weewell

WTN550

NON-CONTACT THERMOMETER
THERMOMETRE SANS CONTACT
TEMASSIZ TERMOMETRE
ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR

USER MANUAL EN

MODE D'EMPLOI FR

KULLANIM KILAVUZU TR

Contents

General Description 3
Safety Information 3
Features 4
Intended Use 4
Configuration 5
Indicator 5
Description of Symbols 6
Technical Specifications 6
Advice For The 1st Use 7
Use 7
Measuring Operation 8
Advice 10
Maintenance and Cleaning 10
Troubleshooting 10
This appliance conforms to the following standards ... 12

General Description

Non-Contact Forehead IR Thermometer is specially designed to take the body temperature of a person regardless of room temperature. Depending on various skin types and thickness, there may be temperature difference.

Safety Information

- *This device must only be used for the purposes described in this instruction manual.*
- *This device must only be used in an ambient temperature range between 10and40°C.*
- *Do not expose this thermometer to electic shocks.*
- *Do not expose this thermometer to extreme temperature conditions of >50°Cor<0°C.*
- *Do not use the device in relative humidity higher than 85%.*
- *Do not use the device near large electromagnetic fields such as found with cordless or cell phones.*
- *Keep the device away from water and heat, including direct sunlight.*
- *Do not drop or knock the device, and do not use if damaged.*
- *It may affect the accuracy of measurements when the forehead is covered by hair, perspiration, cap or scarf.(See Part 10-4)*
- *Keep the Measuring distance as 5cm-15cm (2in-5.9in). (See Part 10-4)*
- *When the body infrared thermometer should be left in that room during 15 to 20 minutes before using.*
- *It may affect the accuracy of measurements when the forehead is covered by perspiration or other factors, please take the temperature behind the ear lobe. (See Part 10-5)*
- *Clean the glass with a cotton bud lightly moistened with 70% alcohol.*

Importance:

- *Before taking of the temperature make sure to remove hair and perspiration from the forehead.*
- *Selecting "Body" mode to measure the body temperature; Selecting*
- *"Surface" mode to measure the surface temperature.*
- *Use of this thermometer is not intended as a substitute for consultation with*

your physician.

- *Should a problem occur with your device.please contact your retailer. Do not attempt to repair the device yourself.*
- *According to EMC standard, the medical electronic products should be maintained specially.*

Features

- *Precise non-contact measurements*
- *User selectable ℃ or °F*
- *Selectable Body and Surface temp*
- *Set Alarm value*
- *Memorization of the last 32 measurements*
- *Automatic Data Hold & Auto power off*
- *Automatic selection range and Display Resolution 0.1℃(0.1°F)*
- *Backlight LCD display*

Intended Use

Non-Contact Forehead IR Thermometer is designed for body surface and forehead temperature measurement for infants and adults without contact to human body.
Non-Contact Forehead IR Thermometer can also be used to measure the temperature of a baby-bottle or bath, or room temperature (by using the Surface Temp function).

Normal Temperatures According To Measurement Method

Measurement Method	**Normal Temp °C**	**Normal Temp °F**
Rectal	36.6 to 38	97.8 to 100.4
Oral	35.5 to 37.5	95.9 to 99.5
Axillary	34.7 to 37.3	94.4 to 99.1
Ear	35.8 to 38	96.4 to 100.4

The temperature of the human body varies throughout the day. It can also be influenced by numerous external factors: age, sex, type and thickness of skin...

Normal Temperatures According To Age

Age	Te m p °C	Temp °F
0-2 years	36.4 to 38.0	97,5 to 100.4
3-10 years	36.1 to 37.8	97.0 to 100.0
11 -65 years	35.9 to 37.6	96,5 - 99,7
>65 years	35.8 to 37.5	96.4 - 99.5

Configuration

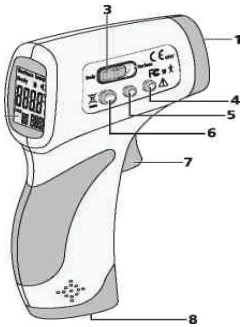

1 I R Sensor 2-LCD Display
3 Mode Selection 4-Down Button
5 Up Button 6-Mode Button
7 Measurement Trigger
8 Battery Cover

Indicator

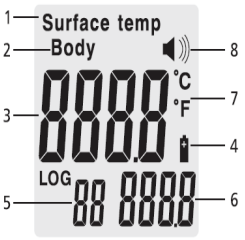

1 Surface mode Symbol
2 Body mode Symbol 3-Digital readout
4 Battery Symbol 5-The order number
6 Save data readout
7 Temperature °C(Celsius)/ "F(Fahrenheit) Scale
8 Buzzer symbol

Description of Symbols

CE 0197	The device is in accordance with Medical Device Directive 93/42/EEC
FC	The device is in accordance with FCC Part 15 Subpart B:2007/Radio Frequency Devices IC Regulation ICEC-003: 2004 Interference-causing Equipment Standard-Digitial Apparatus
3V ⎓	3V DC Power Supply
	Type B Equipment
	In order to protect the environment, please recycle the battery according to the local regulations
Body Surface	Indication of Mode
	Attention,consult accompanying documents

Technical Specifications

Normal Conditions of Use

Display Resolution	0.1°C (0.1 °F)
Operating Temperature	10to40°C(50to104°F)
Storage Temperature	0to50°C(32to122°F)
Humidity Rate	<85%
Power	DC 3V (2 x "AA" batteries)
Size	149x77x43 mm/5.9x3x1.7 in (LxWxH)
Weight	Gross 400g/ Net 172g

Measuring Range

In Body Mode	32.0to42.5°C(90to108°F)
In Surface Temp Mod	0to60°C(32to140°F)
Accuracy	±0.3°C (0.54°F)
Measuring Distance	5 cm-15 cm (2 in-5.9 in)
Automatic Stop	7 sec.

Non-contact Body Infrared Thermometer Precision		
32to35.9°C/93.2to96.6°F	±0.3°C/0.5°F	According to ASTM Standard E1965-1998 (2003)
36to39°C/96.8to102.2°F	±0.2°C/0.4°F	
39 to 42.5°C/102.2 to 108.5°F	±0.3°C/0.5°F	

Advice For The 1st Use

For stable and reliable results, it is essential to check the Non-contact Body Infrared Thermometer and change as needed, as follows:

1st step: take the temperature of a person using a conventional thermometer; you will get 37.5°C (99.5°F) for instance.

2nd step: take the temperature of the same person using the Non-contact Body Infrared Thermometer keeping the 5 to 15 cm (2 in to 5.9 in) distance between the thermometer and the forehead (Take care to remove any obstacle which could alter the measurement (hair, perspiration...). If you get 37.5°C (99.5°F), the Non-contact Body Infrared Thermometer is properly set and ready for use. If you get a lower temperature, 36.4°C (97.4°F) for example, your difference is 1.1°C (2.2°F). You should adjust the temperature on the Non-contact Body Infrared Thermometer and add the difference, i.e. 1.1°C(2.2°F).
To do it, press the "MODE" button for 2 seconds, the screen displays F1, press "MODE" button again until you get F3. You will see F3 for few seconds and then there will appear some numbers (0.0 for new product). Press "UP" button in order to increase that number which will be added to the measured value and display calibrated measurement (in our example, 1.1°C- 2.2°F). If the measured value is high, then you have to apply same procedure with "DOWN" button for subtraction.

3rdstep: To check, take the temperature again using the Non-contact Body Infrared Thermometer.

Use

1. *Install battery*
2. *For the first use or when inserting new batteries wait between 10 minutes for the warm-up of the apparatus and when inserting the new batteries.*
3. *If the device is not used for a long time, once you turn it on again, the device will test the room temperature first and will delay turning on for one or two seconds.*

4. *Aim towards the forehead (see the diagram below for the positioning), from a distance of 5cm(2in), press the measuring key, the temperature is displayed immediately. Making sure there is no hair, perspiration, cosmetic or cap covered on the forehead*

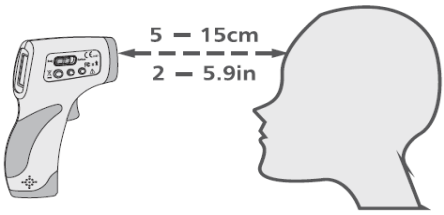

5. *When the room temperature is significant difference, or there is perspiration on the forehead. You can take the temperature behind the ear lobe. Making sure there is no hair, perspiration, cosmetic or cap covered.*

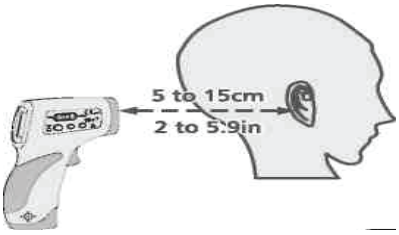

Measuring Operation

1. *Choosing The Temperature Unit - F1 Function Press "MODE" button for 2 seconds, the screen displays: F1. Select "DOWN" for degrees Celsius, "UP" for degrees Fahrenheit.*
2. *Alarm Setup - F2 Menu Press "MODE" touch for 2 seconds, the screen displays: F1 . Press twice "MODE" touch to get F2. Select "UP" to increase the threshold by 0.1℃ (0.1℉), "DOWN" to reduce it by 0.1℃ (0.1℉).*

Note: The alarm threshold default value is 38℃ (100.4℉).

3. *Total Difference - F3 Menu To adjust the total variation of your the Non-contact Body Infrared Thermometer. Press "MODE" button for 2 seconds, the screen displays: F1. Press "MODE" button two times to get F3. Select "UP" to increase the difference by 0.1℃ (0.1℉), "DOWN" to reduce itby 0.1℃ (0.1℉).In the cases of seasonal or environmental changes a verification and adjustment should be carried out. Note: This function is only effective Body*

4. *Buzzer ON/OFF - F4(F3) Menu Press "MODE" button for 2 seconds, the screen displays: F1. Press three(two) times "MODE" button to get F4(F3). Select "UP" to open the buzzer (a sound icon "4" is displayed on the LCD screen), press "DOWN" to stop it (the icon disappear).*
5. *Exiting The Setting Mode Press "MODE" button until the screen turns off.*
6. *The Non-contact Body Infrared Thermometer is specially designed to take the body temperature of a human being. For this, use the Body mode. Measurement range for Body mode: 32 to 42.5°C (86 to108°F) You can also use the Non-contact Body Infrared Thermometer to measure the temperature of an area or an object, a food, a liquid or a room temperature. For this, use the Surface mode. Measurement range for Surface mode: 0 to 60°C (32 to 140°F) Important: The area temperature differs from the internal body temperature. To obtain the internal temperature always use the Body mode. Please make sure to select the Body mode for an internal temperature reading and the Surface mode for an external area reading (bottle, bath, room...).*
7. *Data Memory Data memory automatically after temperature measurements, which will display at the right corner of LCD. Press "UP" or "DOWN" button to display the last temperature measurement. Under the condition of power off, press "UP" and "DOWN" button together for two seconds, to display the last temperature measurement. At this mode if change the order number to 0 and press "MODE" button, then delete all memory data.*
8. *Changing The Batteries Display: when the LCD screen displays "🔋", the battery is used. Operation: Open the lid and change the batteries, taking great care with the correct positioning. A mistake with this could cause damage to the apparatus and compromise the guarantee of your Non-contact Body Infrared Thermometer. Never use rechargeable batteries. Use only batteries for single usage. Remove the battery from the instrument if it is not required for extended periods of time in order to avoid damage to the thermometer resulting from a leaking battery.*
9. *Longevity Use The Non-contact Body Infrared Thermometer was conceived for an intense and professional use, its longevity is guaranteed for 40000 takings.*

Advice

- *The protective glass over the lens is the most important and fragile part of the thermometer, please take great care of it.*
- *Do not recharge non rechargeable batteries, do not throw in fire.*
- *Do not expose the thermometer to sunlight or water.*

Maintenance and Cleaning

- *The Infrared Sensor is the most precise part, must be protected carefully.*
- *Clean the device with a cotton bud lightly moistened with 70% alcohol.*
- *Do not clean the device with corrosive detergent.*
- *Keep the device away from water or other liquid.*
- *Store the device in a dry environment, and keep it away from dust and direct sunlight.*

Troubleshooting

If you happen to have one of the following problems while using your the non-contact forehead IR thermometer please refer to this breakdown service guide to help resolve the problem. If the problem persists please contact our customer service.

The screen displays the body temperature inferior to 32°C (89.6°F) If you're on Surface mode the 32°C(89.6°F) temperature displayed is showing the external temperature that your body releases

The screen displays the message "HI" When using the Non-contact Body Infrared Thermometer the message HI can show on the screen.

The analysis is above the measurement range selected, either superior to 42.5°C (108°F) in Body mode or superior to 60°C (140°F) in Surface mode.

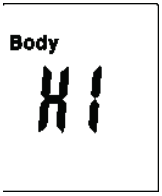

The screen displays the message “LO” When using the Non-contact Body Infrared Thermometer the message Lo can show on the screen.
The temperature analyzed is under the measuring range selected, either less than 32°C (90°F) in Body mode or less than 0°C (32°F) in Surface mode.

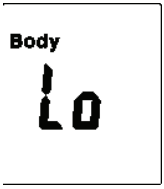

This message displays in various cases - please find below a list of the main cases.

Reasons for “LO” or “HI” message display	**Advice**
Temperature reading hampered by hair, perspiration etc.	Make sure that there is no obstruction prior to taking a temperature
Temperature hampered by an air	Make sure there is no air flux as this could interfere with the infrared system
The measuring distance is too far	Please respect the measuring distance (between 5 to 15cm - 2 to 5.9 in).
From high/low temperature condition to room temperature taking the body temperature	Waiting for 10 minutes before

This appliance conforms to the following standards

- *EN12470-5 and ASTM E1965-1998*
- *EN 980: Graphical symbols for use in the labeling of medical devices*
- *EN 1041 information supplied by the manufacturer with medical diveces*
- *EN 60601-1: Medical electrical equipment*

Part 1: General requirements

- *for safety (IEG60601 -1:1998)*
- *EN 60601-1-2: Medical electrical equipment*

Part 2: General

requirements for safety Collateral standard Electromagnetic compatibility Requirements and test (IEC 60601-1-2:2001) EMC Statement

This device has been tested and homologated in accordance with EN60601-1-2:2007 for EMC. This does not guarantee in any way that the device will not be affected by electromagnetic interference. Avoid using the device in high electromagnetic environment.

The MEDICAL DELECTRICAL EQUIPMENT needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided in the ACCOMPANYING DOCUMENTS.

TABLE DES MATIÈRES

Description générale **2**
Information de sécurité **2**
Caractéristiques **3**
Domaine d'utilisation **3**
Description **4**
Affichage **4**
Symboles **5**
Spècifications techniques **5**
Première utilisation **6**
Utilisation **7**
Prise de mesure **7**
Attention ! **9**
Entretien **9**
En cas de problème **9**
Conformité **11**

Description générale

Ce thermomètre Infra Rouge sans-contact est conçu pour prendre la température d'une personne indépendamment de la température ambiante de la pièce où elle se trouve.
Les résultats de mesures peuvent varier d'un individu à l'autre en fonction du type et de l'épaisseur de la peau.

Information de sécurité

- *Ce thermomètre ne doit-être utilisé que pour l'usage qui en est prévu dans ce manuel d'utilisation.*
- *Ce thermomètre ne peut-être utiliser qu'à une température ambiante comprise entre 10 et 40°C.*
- *Ne soumettez pas ce thermomètre à des chocs électriques.*
- *N'exposez pas ce thermomètre à des températures inférieures à 0° ou supérieures à 50°.*
- *N'utilisez pas ce thermomètre dans des conditions d'humidité supérieures à 85%.*
- *N'utilisez pas ce thermomètre à proximité de fort champs électromagnétiques tel*
- *WTenez le thermomètre loin de l'eau et de toute source de chaleur, y compris l'exposition directe aux rayons du soleil.*
- *Evitez au thermomètre tout chocs ou chutes, et ne l'utilisez pas s'il est endommagé.*
- *La prise de mesure sur le front peut-être faussée par la présence de cheveux, de transpiration, de foulard ou de chapeaux (Cf paragraphe 10.4).*
- *La distance de mesure doit-être comprise entre 5 et 15cm (Cf 10.4).*
- *Le thermomètre Infra rouge doit rester 15 à 20 minutes avant utilisation dans la pièce où doit-être effectuée la mesure.*
- *Pour réduire les effets d'écarts de température de présence de cheveux ou de transpiration, vous pouvez prendre la mesure derrière le lobe d'oreille (Cf 10.5).*
- *La lentille peut se nettoyer avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool à 70%.*

Important

- *Avant de prendre une mesure de température assurée vous que le front soit dégagé de tout cheveu et transpiration.*
- *Sélectionner le mode « Body » pour prendre la température d'une personne. Sélectionner le mode « Surface » pour mesurer la température d'une surface ou d'une pièce.*

- *L'utilisation de ce thermomètre ne peut en aucun cas remplacer la consultation d'un médecin.*
- *Si vous rencontrez un problème de fonctionnement avec ce thermomètre, vous devez le rapporter à votre point de vente. Ne tentez pas de le réparer vous-même.*
- *Selon les standards EMC, les produits électroniques médicaux doivent faire l'objet d'attentions particulières.*

Caractéristiques

- *Prise de mesure précise sans contact*
- *Mode de mesure « Body » ou « Surface »*
- *Mise en mémoire des 32 dernières mesures*
- *Mise en mémoire automatique et auto stop*
- *Ecran LCD rétro-éclairé*

Domaine d'utilisation

Ce thermomètre infra rouge sans-contact est conçu pour la prise de empérature des enfants ou des adultes sans contact avec le corps.
En sélectionnant le mode « surface », ce thermomètre peut-aussi être utilisé pour mesurer la température d'un biberon, d'un bain, ou la température ambiante d'une pièce.

Température en fonction de la méthode de mesure :

Méthode de mesure	**Température Normale °C**
Rectale	36.6 à 38.0
Orale	35.5 à 37.5
Aisselle	34.7 à 37.3
Auriculaire	35.8 à 38.0

encée par de nombreux facteurs externes : âge, sexe, type et épaisseur de peau…
Température en fonction de l'âge

Âge	**Température Nor- male °C**
0-2 ans	36.4 à 38.0
3-10 ans	36.1 à 37.8
11-65 ans	35.9 à 37.6
>65 ans	35.8 à 37.5

Description

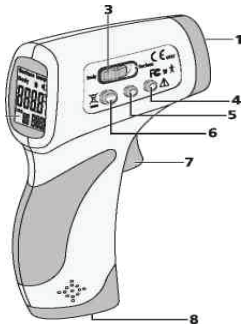

1. *Lentille Infra Rouge*
2. *Ecran LCD*
3. *Sélecteur de mode*
4. *Touche d'augmentation*
5. *Touche de diminution*
6. *Bouton Menu*
7. *Touche prise de mesure*
8. *Couvercle batterie*

Affichage

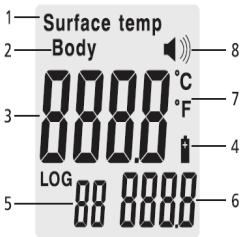

1. *Symbole mode « surface »*
2. *Symbole mode « Body »*
3. *Lecteur digital*
4. *Symbole batterie*
5. *Numéro d'ordre de mémoire*
6. *Donnée en mémoire*
7. *Unité de mesure °C (Celsius) / °F (Fahrenheit)*
8. *Symbole son*

Symboles

CE 0197	Cet appareil est conforme à la directive sur les appareils médicaux 93/42/EEC
FC	Cet appareil est conforme à la directive FCC chapitre 15 paragraphe B :2007 / réglementation des appareils à fréquence radio ICEC-003 :2004 réglementation sur les appareils émettant des interférences – appareils numériques.
3V ⎓	Alimentation 3V DC
	Equipement de type B
	Afin de protéger l'environnement, merci de recycler la batterie en accord avec la législation locale.
Body Surface	Sélection du mode d'utilisation
	Attention, consulter la notice

Spècifications techniques

Conditions normales d'utilisation	
Prècision d'affichage	0.1°C
Température opérationnelle	10 à 40°C
Température de stockage	0 à 50°C
Humidité	<85°C
Alimentation	3V DC (2x Piles AA)
Dimensions	149x77x43 mm
Poids	Brut 400g / Net 172g

Plage de mesure	
Mode « Body »	32 à 42.5°C
Mode surface	0 à 60°C
Précision	+-0.3°C
Distance de mesure	5cm – 15cm
Auto Stop	7 secondes

Précision de mesure sans contact de la température corporelle		
32 à 35.9 °C	+-0.3°C	
36 à 39 °C	+-0.2°C	
39 à 42.5 °C	+-0.3°C	

Première utilisation

Pour obtenir des mesures stables et fiables, il est nècessaire d'effectuer un contrôle du réglage du thermomètre infra rouge avant sa première utilisation, en selon les étapes suivantes :

1ère étape : prenez la température d'une personne à l'aide d'un thermomètre conventionnel. Vous obtiendrez par exemple 37.5°C.

2ème étape : reprenez la température de cette même personne en utilisant le thermomètre sans-contact en mode « Body », en maintenant le thermomètre à une distance de 5 à 15 cm du front. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne gêne cette mesure (cheveux, transpiration…). Si vous obtenez 37.5°C, le ther- momètre sans-contact est bien réglé et prêt à l'utilisation.
Si vous obtenez une température inférieure, par exemple 36.4°C, la différence est de 1.1°C. Il faut ajuster le thermomètre sans-contact en ajoutant cette différence de 1.1°C. Pour cela, appuyer sur la toujusqu'à obtenir l'ajustement que vous souhaitez, soit 1.1°C dans notre exemple. Ce chiffre sera ajouté automatiquement à toutes les mesures que vous effectuerez en suite.
Si vous avez obtenu lors du test une mesure trop élevée par rapport au thermomètre conventionnel, la à l'ajustement.

3ème étape : refaite un test en reprenant la température de la même personne avec votre thermomètre sans-contact.

Utilisation

1. *Installez les piles*
2. *Lors de la première utilisation, ou lors d'un changement de piles, attendez 10 minutes que l'appareil s'ajuste avant de prendre une mesure.*
3. *Si le thermomètre n'est pas utilisé pendant une longue période, lorsque vous le rallumez, il va faire une série de tests sur la température ambiante et va mettre quelques secondes avant de s'allumer.*
4. *Orientez le viseur du thermomètre vers le front (voir le schéma ci-dessous) à une distance Assurez-vous que le front soit dégagé de tous cheveux, transpiration, cosmétiques, chapeaux…*

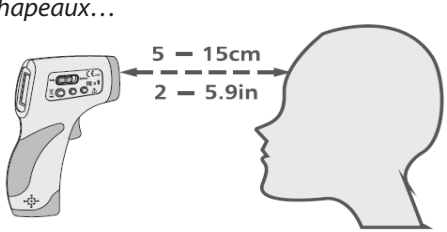

5. *Si la prise de température sur le front pose problème, vous pouvez également prendre une mesure derrière le lobe d'oreille. Vous devez de même vous assurer qu'à l'endroit de la mesure il n'y a pas de gêne (cheveux, transpiration…).*

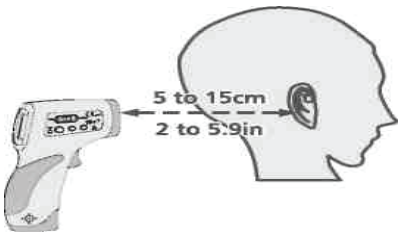

Prise de mesure

1. *Choisir l'unité de mesure : fonction F1*

Pour choisir l'unité de mesure, appuyez sur le bouton « mode » pendant 2 secondes. L'écran affiche F1. A1'aide des flèches vers le haut ou vers le bas, sèlectionnez degrè Celsius (°C) ou degré Fahrenheit (°F).

2. *Réglage de l'alarme : Menu F2*

Appuyez sur la touche « Mode » pendant 2 secondes. L' ècran affiche F1. Appuyez de

nouveau sur la touche « Mode » pour afficher F2. Appuyez sur la flèche vers le haut pour augmenter le niveau de l'alarme de 0.1°, appuyez sur la flèche vers le bas pour le diminuer.

Note : Le niveau d'alarme par dèfaut est fixè à 38°C.

3. *Ajustement de la mesure : F3*

Pour ajuster la prise de mesure de votre thermomètre suivez la procédure indiquée au chapitre 9. Les changements saisonniers ou environnementaux peuvent nécessiter des ajustements.

Note : Cette fonction n'affecte que la prise de mesure en mode corporel (Body).

4. *Son de fonctionnement ON/OFF : F4*

Appuyez sur la touche « Mode » pendant 2 secondes jusqu'à ce que F1 s'affiche. Puis appuyez de nouveau sur la touche jusqu'à afficher F4. Appuyez sur la flèche vers le haut pour activer les touches sonores, ou sur la flèche vers le bas pour dèsactiver les touches sonores.

5. *Pour sortir du mode ajustement, appuyez sur la touche « Mode » jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.*
6. *Ce thermomètre sans-contact est conçu pour mesurer la température du corps humain. Pour cela vous devez sélectionner le mode « Body ». En mode « Body », la plage de mesure va de 32° à 42.5°C. Vous pouvez également utiliser ce thermomètre pour mesurer la température d'une pièce, d'un objet, d'un liquide, d'une nourriture… Pour cela vous devez sélectionner le mode « Surface ». La plage de mesure en mode « Surface » va de 0° à 60°C. Important : Assurez vous de sélectionner le bon mode avant une prise de mesure. Seul le mode « Body » donne une indication de la température du corps. Pour une mesure de surface telle que bain, biberon, pièce… seul le mode « Surface » convient.*
7. *La dernière prise de mesure est automatiquement stockée en mémoire et s'affiche en bas à droite de l'écran, avec un numéro d'ordre de prise de température allant de 1 à 32. Avec les flèches vers le bas et vers le haut vous pouvez faire défiler les différentes prises de mesures, chacune étant numéroté de 1 à 32. Lorsque le thermomètre est éteint, appuyez simultanément sur les deux flèches bas et haut pendant 2 secondes: la dernière prise de température en mémoire s'affiche. Vous pouvez faire défiler les mémoires à l'aide des flèches. En vous positionnant sur le numéro de mémoire 0 et en appuyant alors sur le bouton << Mode >>, vous pouvez effacer toutes les données en mémoire.*

8. Changement de piles

Quand l'écran affiche le symbole de pile les piles sont à changer. Ouvrez le couvercle du compartiment pile et remplacez les par des neuves en vous assurant de les positionner dans le bon sens. Une inversion des signe <<+>> et <<->> peut endommager l'appareil et compromettre sans garantie. N'utiliser jamais de piles rechargeables avec ce thermomètre. N'utilisez que des piles à usage unique.

Si vous n'utilisez as le thermomètre pendant une longue période, vous devez retirée les piles pour le stocker, afin d'éviter le risque de piles qui coulent.

9. Longévité

Ce thermomètre sans-contact a été conçu pour un usage professionnel intense et peut prendre jusqu'à 40000 mesures.

Attention !

- *Le verre de protection de la lentille est la partie la plus importante et la plus fragile du thermomètre, prenez-en grand soin.*
- *Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables. Ne jetez pas des piles dans le feu.*
- *N'exposer pas le thermomètre aux rayons du soleil, ne le mettez pas dans l'eau.*

Entretien

- *La lentille infra rouge est la partie la plus fragile, elle doit être protégée.*
- *Nettoyer le thermomètre avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool à 70%.*
- *Ne nettoyez pas le thermomètre avec un produit détergent.*
- *Stocker le thermomètre dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière du jour.*

En cas de problème

Si vous rencontrez un problème à l'utilisation de ce thermomètre, merci de vous référez au tableau ci-dessous. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème vous devez vous adresser à notre service après vente ou au distributeur qui vous à vendu 1'appareil. L'écran affiche une température inférieure à 32° Si vous êtes en mode << Surface >>, le thermomètre mesure la température extérieure de votre corps et peu trouver une valeur inférieure à 32°. Vous devez vous mettre en mode<< Body>> pour prendre une mesure de température du corps humain.

Le message << HI >> s'affiche sur l'écran
L'écran affiche le message << HI >> si la température mesurée est supérieure à 42.5° en mode<< Body>> ou supérieure à 60° en mode << Surface >>.

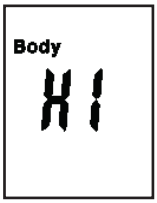

Le message << LO >> s'affiche sur 1'écran
L'écran affiche le message << LO >> si la température mesurée est inférieure à 32° en mode<< Body>> ou inférieure à 0° en mode<< Surface>>.

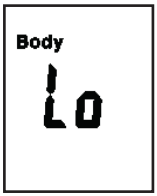

Le message<< HI>> ou<< LO >>peut s'afficher pour les diverses raisons suivantes :

ou « LO »	**Solutions**
La prise de mesure est gênée par la présence de cheveux, de transpiration…	Assurez-vous que rien ne vient gêner la mesure avant de prendre la tem- pérature.
La prise de température est	Assurez-vous de faire une prise de mesure sans courant d'air. Celui-ci
La distance de mesure est trop grande.	Vous devez positionner le ther- momètre à une distance comprise entre 5 et 15 cm.
Le thermomètre passe d'une pièce froide à une pièce chaude ou inversement	Lorsque le thermomètre est soumis à un changement de température ambi- ante, vous devez le laisser 10 minutes dans la pièce où vous effectuer la mesure avant de vous en servir.

Conformité

Cet appareil est conforme aux normes suivantes :

- *EN12470-5 et ASTM E1965-1998*
- *EN 980 : symboles graphiques à l'usage des appareils médicaux*
- *EN1041 : Information fournies par le fabricant d'appareils à usage médical*
- *EN60601-1 : Equipement électrique médical*

Part1 : conditions générales de sécurité (IEC : 60601-1 :1998)
• EN60601-1-2 : Equipement électrique médical

Part 2 : conditions générales de sécurité, standard d'émission électromagnétique, compatibilité, conditions et test (IEC 60601-1-2 :2001) EMC Statut Cet appareil a été testé et homologué selon la standard EMC EN60601-1-2 :2007. Cela ne garantit en aucun cas que l'appareil ne puisse pas être affecté par des interférences magnétiques. Evitez l'utilisation de cet appareil dans un environnement soumis à de forts champs électromagnétiques. et doivent être utilisés conformément aux informations EMC fournies dans ce document.

İçindekiler

Genel Tanım 2
Güvenlik Uyarıları ve
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler 2
Özellikler 3
Ürünün Kullanımı 3
Konfigürasyon 4
Gösterge 4
Simgelerin Açıklamaları 4
Teknik Özellikler 5
İlk Kullanım İçin Öneriler 5
Kullanım 6
Ölçüm İşlemi 7
Öneriler 8
Bakım ve Temizlik 8
Sorun Giderme 9
Bu Uygulama aşağıdaki standartlar ile uyumludur: 10
Taşıma ve Nakliye 11
Enerji 11
Tüketicinin Seçimlik Hakları 11

Genel Tanım

IR Temassız Alın Termometresi oda sıcaklığından bağımsız olarak kişinin vücut sıcaklığını ölçmek özere özel olarak tasarlanmıştır. Farklı deri tür ve kalınlıklarına bağlı olarak ısı farkı olabilir.

Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

1. Ürünümüz bir hastalığı veya sağlık problemini teşhis etme amacı taşımaz, tek başına bir doktor ya da yetkili kişi yerine geçmez. Bu amaçla kullanmayınız.
2. Ürünümüz daima bir yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
3. Doğru sonucu elde etmek için ürünümüzü kullanmadan önce, alın bölgesinde bulunan saçlar açılmalı ve bu bölgedeki ter temizlenmelidir.
4. Vücut sıcaklığını ölçmek için 'Body' modu seçilmelidir. 'Surface' modu seçildiğinde yüzey sıcaklığı ölçülür.
5. Sağlıklı ölçüm alabilmek için banyo, fiziksel egzersiz ya da yemekten sonraki ilk 30 dakika içinde ölçüm yapmayınız.
6. Bağıl nemin %85'in üzerinde olduğu koşullarda bu cihaz kullanılmamalıdır.
7. Kablosuz cihazlar veya cep telefonları gibi yüksek elektromanyatik alan oluşumuna sebep olan cihazların yakınında kullanılmamalıdır.
8. Eşarp, saç, ter ve şapkanın kapadığı alınlarda ölçüm doğruluğu olumsuz etkilenecektir.
9. Cihaz darbe ve düşmelere karşı muhafaza edilmeli, arızalı veya hasar görmüş ürünler kullanılmamalıdır.
10. Cihaz saklandığı ortam dışında başka bir alanda ölçüm için kullanılacak ise , ölçüm yapılacak yerde 15-20 dakika bekletilmelidir.
11. Alın bölgesinde ter veya diğer faktörlerden dolayı sağlıklı ölçüm yapılamıyor ise, ölçüm kulak memesinin arkasından yapılmalıdır.
12. Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi'ne götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
13. Kullanım ya da saklama durumundayken ürünü nemden, tozdan ,doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya,neme veya toza maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
14. Ürünü ve/veya pilleri ateşe atmayınız.

Özellikler

- *Hassas temassız ölçüm*
- *Kullanıcı tarafından seçilebilir °C (Santigrat) veya °F (Fahrenheit) ölçüm imkanı*
- *Kullanıcı tercihine göre Vücut veya Yüzey sıcaklığı ölçümü*
- *Alarm özelliği*
- *Son 32 ölçümün hafızada tutulması*
- *Otomatik Veri Saklama ve Otomatik kapanma*
- *Otomatik aralık ve çözünürlük seçimi 0.1°C(0.1°F)*
- *Ekran Aydınlatma*

Ürünün Kullanımı

IR Temassız Alın Termometresi yetişkin ve çocuklarda vücuda temas etmeden vücut ve alın sıcaklığını ölçmek üzere tasarlanmıştır.Ürün aynı zamanda biberon veya banyo sıcaklığı ile oda sıcaklığını (yüzey sıcaklığı ölçme özelliği ile) da ölçmekte kullanılabilir.

Ölçüm Yöntemine Göre Normal Sıcaklıklar

ÖlçümYöntemi	**Normal Sıcaklık °C**	**Normal Sıcaklık °F**
Rektal	36.6 - 38	97.8 - 100.4
Oral	35.5 - 37.5	95.9 - 99.5
Koltuk Altı	34.7 - 37.3	94.4 - 99.1
Kulak	35.8 - 38	96.4 - 100.4

Yaşa Göre Normal Vücut Sıcaklıkları

Yaş	**Temp °C**	**Temp °F**
0-2 yaş	36.4 38.0	97.5- 100.4
3-10 yaş	36.1 - 37.8	97.0 - 100.0
11 -65 yaş	35.9 - 37.6	96,5 - 99,7
65 yaş üzeri	35.8 - 37.5	96.4 - 99.5

Konfigürasyon

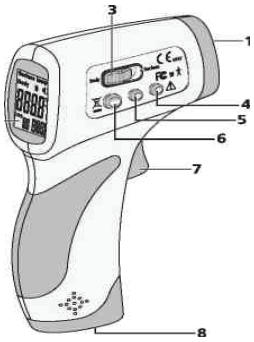

1. *I R Sensör*
2. *LCD Ekran*
3. *Mod Seçimi*
4. *Aşağı Butonu*
5. *Yukarı Butonu*
6. *Mod Butonu*
7. *Ölçme Tetiği*
8. *Pil Kapağı*

Gösterge

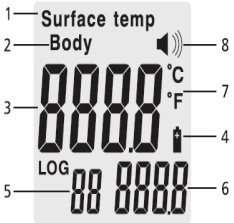

1. *Yüzey ölçüm modu*
2. *Vücut Ölçüm modu*
3. *Okunan değer*
4. *Pil göstergesi*
5. *Ölçüm numarası*
6. *Kayıtlı veriden okunan*
7. *°C (Celsius)/ °F (Fahrenheit) Göstergesi*
8. *Ses sinyali sembolü*

Simgelerin Açıklamaları

CE 0197	Bu ürün 93/42/EEC numaralı Tıbbi Cihazlar Direktifine uygundur.
FC	Bu ürün FCC Bölüm 15, Madde B:2007/Radyo Frekanslı Cihazlar IC, ICEC-003:2004 Parazit kaynağı olan Ekipmanlar Standardı-Dijital Cihazlar Yönetmeliği ile uyumludur.
3V ⎓	3V DC Güç Kaynağı
	Tip B Cihaz
	Çevre koruma amacıyla yerel yönetmeliklere uygun olarak pillerin geri dönüşümünün yapılması gerekmektedir.
Body Surface	Çalışma modu göstergesi
	Ürünle birlikte gelen dokümanların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Teknik Özellikler

Model : WTN550
Ürün Adı : Weewell Dijital Temassız Termometre
Lot No : 7-20142506
Kullanım Ömrü : 3 Yıl

Normal Çalışma Koşulları

Ölçüm Çözünürlüğü	0.1°C (0.1 °F)
Çalışma Sıcaklığı	10 - 40°C(50 - 104°F)
Saklama Sıcaklığı	0 - 50°C(32 - 122°F)
Nem Oranı	<85%
Güç	DC 3V (2x"AA" Tip Pil)
Boyutları	149x77x43 mm/5.9x3x1.7 in (LxWxH)
Ağırlığı	Brüt 400g/Net 172g

Ölçüm Aralığı

Vücut (Body) Modu	32.0 – 42.5°C (90-108°F)
Yüzey (Surface) Sıcaklığı Modu	0 40°C (50 - 104°F)
Doğruluk	± 0.3°C (32 - 140°F)
Ölçüm Mesafesi	5 cm – 15 cm (2in – 5.9in)
Otomatik kapanma	7 saniye

IR Temassız Vücut Termometresi Hassasiyeti

32to35.9°C/93.2to96.6°F	±0.3°C/0.5°F	E1965-1998 (2003) ASTM Standardına göre
36to39°C/96.8to102.2°F	±0.2°C/0.4°F	
39 to 42.5°C/102.2 to 108.5°F	±0.3°C/0.5°F	

İlk Kullanım İçin Öneriler

Güvenilir sonuç almak için ürünü şu şekilde kontrol etmek gerekmektedir :

1. *1.Geleneksel termometre kullanarak vücut sıcaklığı ölçülür. (Örneğin 37.5°C olarak)*
2. *Aynı kişinin vücut sıcaklığı IR Temassız termometre ile 5-15 cm uzaklıktan ve alın bölgesinden tekrar ölçülür (Alın bölgesinde ölçüm hassasiyetini bozabilecek saç, ter gibi tüm etkenler temizlenir). IR Temassız termometre ile de 37,5°C ölçüldü ise ürün kullanıma hazırdır. Daha düşük bir sıcaklık ölçüldü ise, örneğin 36.4°C, ürünün ölçüm sonrasında ölçülen değere 1.1°C farkı eklemesini sağlamak gerekmektedir. Bunu yapmak için once "MODE" butonuna 2 saniye boyunca*

basılır. Ekranda 'F1' ibaresi görülür. 'MODE' butonuna ekranda F3 görününceye kadar basılmaya devam edilir. Ekranda ölçülen sıcaklığa kaç derece ekleneceği görülecektir (Yeni üründe bu değer 0.0 olarak görünür). Sonrasında 'Yukarı OK' butonuna basılarak kaç derece eklenecekse (örneğimizde 1.1) bu değer seçilir ve 'MODE' tuşuna basılarak bu menüden çıkılır. Yüksek ölçüm durumunda ise tam tersine çıkartılacak değer aşağı ok tuşu ile ayarlanır.

3. *Yapılan ayarın doğruluğunu kontrol amacı ile IR Temassız Termometre ile tekrardan vücut sıcaklığı ölçülür.*

Kullanım

1. *Pil yerine takılır.*
2. *İlk kullanımdan once pilleri takarken cihazın ısınması için 10 dakika beklenmelidir.*
3. *Cihazın uzun süreli kullanılmadığı durumlarda ürün oda sıcaklığını kontrol edeceğinden açılması bir veya iki saniye kadar gecikmeli olacaktır.*
4. *Cihaz alnı tam karşıdan görecek şekilde tutulur (Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi). 5 cm kadar bir mesafeden ölçüm tetiğine basılır. Sıcaklık anında ekranda gösterilecektir. Alnı kapatan saç, şapka, kozmetik veya ter bulunmamasına dikkat edilmelidir.*

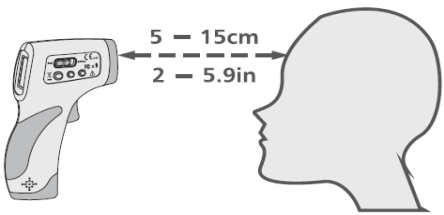

5. *Oda sıcaklığında belirgin farklılıklar varsa veya alın yüzeyinde ter katmanı oluşmuş ise, ölçüm kulak memesinin arkasından yapılabilir. Buradan ölçüm yaparken de saç, ter, kozmetik veya şapka ile kapanmamış olmasına dikkat edilmelidir.*

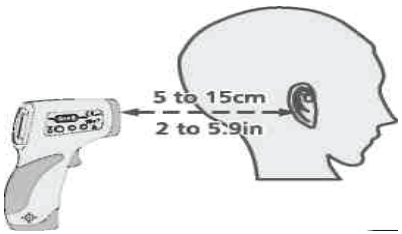

Ölçüm İşlemi

1. *Sıcaklık Birimi Seçimi – F1 Fonksiyonu*

"MODE" butonuna 2 saniye boyunca basılır. Ekranda once F1 ardından da kullanılan sıcaklık birimiyle birlikte bir rakam belirir. 'YUKARI OK' butonu ile Fahrenheit, 'AŞAĞI OK' butonu ile Cantigrat ölçümü yapılır.

2. *Alarm Ayarı – F2 Menü*

'MODE' butonuna 2 saniye basılır. Ekranda F1 menüsü görünür. 'MODE' butonuna bir kere daha basıldığında 'F2' menüsü belirir. 'YUKARI OK' butonu ile alarm eşik değeri 0.1°C (0.1°F) aralıklarla arttırılır. 'AŞAĞI OK' butonu ile de aynı aralıklarla azaltılır.

3. *Toplam Fark – F3 Menü*

Gerçek vücut sıcaklığı ile ürünün yaptığı ölçüm arasındaki farkı düzeltip daha doğru bir ölçüm yapabilmek amacıyla 'MODE' butonuna 2 saniye basılır. Ekranda F1 menüsü görünür. 'MODE' butonuna iki kere daha basıldığında 'F3' menüsü belirir. 'YUKARI OK' butonu ile ekrandaki değer 0.1°C (0.1°F) aralıklarla arttırılıp 'AŞAĞI OK' butonu ile de aynı aralıklarla azaltılabilir. Burada ayarlanan değer, termometrenin ölçtüğü değere eklenecek veya çıkartılacak, daha hassas sonuç alınabilecektir. Bu özellik sadece 'BODY – Vücut sıcaklığı ölçümü' modunda kullanılabilir.

4. *Sinyal AÇMA/KAPAMA – F4 Menü*

'MODE' butonuna 2 saniye basılır. Ekranda F1 menüsü görünür. 'MODE' butonuna üç kere daha basıldığında (Surface – Yüzey ölçüm modunda 2 kere) 'F4' (Yüzey ölçüm modunda F3) menüsü belirir. Sinyali açmak için 'YUKARI OK' butonuna, kapamak için ise 'AŞAĞI OK' butonuna basılır. Sinyal kapatıldığında ekrandaki 'Hoparlör' sembolü kaybolur.

5. *Ayar Menüsünden Çıkma*

Ekran kapanana kadar 'MODE' butonuna tekrar tekrar basılır.

6. *IR Temassız Termometresi özel olarak insan vücut sıcaklığını ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunun için 'Body – Vücut' modu kullanılır. 'Body' modunda ölçüm aralığı : 32 - 42.5°C (86 - 108°F). IR Temassız Vücut Termometresi aynı zamanda nesnelerin, yiyeceklerin, sıvıların veya odanın sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir. Yüzey ölçümü (Surface) modunda ölçüm aralığı : 0 - 60°C (32 - 140°F).*

Önemli : *Yüzey sıcaklığı vücut iç sıcaklığından farklıdır. Vücut içi sıcaklığı için her zaman 'Body' modu kullanılmalıdır. İç sıcaklık için 'Body' modu, dış sıcaklık için (şişe, banyo, oda gibi) 'Surface' modu kullanılmalıdır.*

7. Ölçüm Hafızası

Ölçülen değer, ölçüm işleminin hemen ardından hafızaya alınır ve LCD ekranın sağ alt köşesinde gösterilir. Cihaz kapalı durumdayken 'YUKARI' ve 'AŞAĞI' butonlara birlikte 2 saniye boyunca basıldığında son yapılan ölçüm değeri ekranda gösterilir. Bu durumda 'AŞAĞI OK' veya 'YUKARI OK' ile 0 numara seçilip tekrar 'MODE' butonuna basılırsa, hafızada yer alan tüm bilgiler silinir.

8. Pilleri Değiştirme

Gösterge : LCD ekran üzerinde " " işareti görüldüğünde pilin bitiyor olduğu anlaşılır.
İşlem : Pil kapağı açılır ve piller yönlerine de dikkat edilerek değiştirilir. Burada yapılacak bir yanlış ürünün zarar görmesine ve garanti dışı kalmasına sebep olacaktır. Kesinlikle şarjlı pil kullanılmamalıdır. Sadece tek kullanımlık piller tercih edilmelidir. Pil akmasından dolayı cihazın zarar görmemesi için, uzun sure kullanılmayacağı durumlarda cihazın pili çıkartılmalıdır.

9. Uzun Ömürlü Kullanım

IR Temassız Vücut Termometresi yoğun ve profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Uzun ömürlüdür ve bu 40.000 ölçüm için garanti altına alınmıştır.

Öneriler

- *Termometre lensi üzerinde bulunan koruma camı ürünün en hassas ve kırılgan parçasıdır. Bu sebeple en dikkat edilmesi gereken parçadır.*
- *Şarj edilemeyen piller şarj edilmeye çalışılmamalı ve ateşe atılmamalıdır.*
- *Termometre doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalı veya su ile temas etmemelidir.*

Bakım ve Temizlik

- *Infrared Sensör ürünün en hassas parçasıdır ve titizlikle muhafaza edilmelidir*
- *Ürün %70 alkolle ıslatılmış bir pamuk parçası yardımıyla temizlenmelidir*
- *Ürün aşındırıcı deterjanla temizlenmemelidir*
- *Cihaz su veya diğer sıvılardan uzak tutulmalıdır*
- *Ürün kuru, direk güneş ışığı almayan ve tozsuz bir ortamda muhafaza edilmelidir*

Sorun Giderme

Ürünün kullanımı esnasında aşağıdaki problemlerden herhangi birisi ile karşılaşıldığında sorunu çözmek için kılavuzun bu kısmına başvurulmalıdır. Sorun devam ettiği takdirde teknik servis ile irtibat kurulmalıdır. Ekranda vücut sıcaklığı 32°C (89.6°F) olarak görünüyor Bu ölçüm yüzey sıcaklığı ölçümü modunda yapılmış olabilir. Bu durumda cihaz vücudun dış yüzeyinden yayılan ısıyı ölçtüğünden böyle bir farklılık bulunabilir.

Ekranda "HI" mesajı görünüyor.
Cihazın kullanımı esnasında HI mesajı ekranda görülebilir. Bu durumda Body modunda kullanıcının belirlediği en yüksek sıcaklık veya ön tanımlı 42.5°C (108°F) sıcaklığın üzerinde veya Surface modunda 60°C (140°F) değerinin üzerinde ölçüm yapılmış demektir.

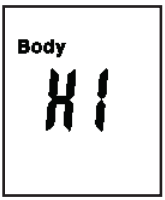

Ekranda "LO" mesajı görünüyor.
Cihazı kullanırken ekranda Lo mesajı görünebilir. Bu durumda ayarlanmış en düşük sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık ölçülmüş demektir veya body modunda ön tanımlı 32°C (90°F), surface modunda 0°C (32°F) değerinin altında ölçüm yapılmaktadır.

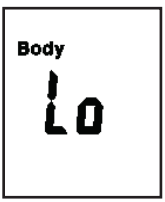

Bu mesaj farklı durumlarda görüntülenebilir. Aşağıdaki listeden ana sebepler bulunabilir.

'LO' veya 'HI' Mesajlarının Görülme Sebebi	Öneriler
Sıcaklık ölçümünü etkileyecek saç, ter gibi unsurlar	Ölçüm esnasında herhangi bir engel bulunmadığından emin olunmalı
Sıcaklık ölçümünü olumsuz etkileyen hava akımı	Infrared sistemi olumsuz etkileyebilecek bir hava akımı bulunmadığından emin olunmalı
Ölçüm mesafesinin çok fazla olması	Ölçüm mesafesinin 5-15 cm (2-5.9in) aralığında olmasına dikkat edilmeli
Aşırı sıcak/soğuk havadan oda sıcaklığına geçiş	Ölçümden önce ölçüm yapılacak ortamda 10 dakika beklenmeli

Bu Uygulama aşağıdaki standartlar ile uyumludur:

- *EN12470-5 ve ASTM E1965-1998*
- *EN 980: Tıbbi cihazların etiketlenmesinde kullanılan grafik simgeler*
- *EN 1041 Üretici tarafından tıbbi cihazlarla birlikte verilen bilgi*
- *EN 60601-1: Tıbbi elektrikli cihazlar*

Bölüm 1: (IEG60601 -1:1998) Güvenlik için Genel Gereksinimler

- *EN 60601-1-2: Medikal Elektrikli Cihazlar*

Bölüm 2: (IEC 60601-1-2:2001) Elektromagnetik gereksinimler ve testler tali standardı için gerekli genel güvenlik
EMC Beyanı
Bu ürün EN60601-1-2:2007 for EMC standardına uygun olarak test edilmiş ve doğrulanmıştır. Yine de bu cihazın elektromagnetik gürültüden etkilenmeyeceğini garanti altına almaz. Bu sebeple ürünün yüksek güçlü elektromagnetik alan içerisinde kullanılmaması gerekmektedir. TIBBİ ELEKTRİKLİ CİHAZLAR, EMC ile ilgili olarak özel önlem gerektirirler. Bu cihazların ürünle birlikte gelen dokümanlarda belirtildiği şekilde kullanılması uygundur.
Üretici önceden haber vermeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üretici önceden bilgilendirme yapmadan ürün teknik özelliklerini değiştirme hakkını kendinde görür.

Üretici : Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd.
19th Building, 5 Region, Baiwangxin Industrial Park,
Baimang,Xili,Nanshan,Shenzhen China 518108
TEL: 86-755-2735 3188 (ext 8005)
FAX: 86-755-2765 2535/2253

Ürünü ev çöpüne atmayınız. Bu tip atıkların toplanması için özel işlem gerekir.

Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres:İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404
Yeşilköy-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.ulusalelektronik.com

Taşıma ve Nakliye

Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Satın aldığınız ürünleri taşırken ve naklederken son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız. Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini güçlendiriniz.

Enerji

Ürün 2 adet 1,5V AA Alkaline pil ile çalışmaktadır.
Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır.
Ürünleri kullanmadığınız zamanlarda pilleri cihaz üzerinde bırakmayınız.
Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış hem de pillerin kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından
Bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Türkiye

Garanti ve Satış Sonrası Servis

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır.Bu garanti ürünün satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz.
Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa,Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
Satış Sonrası Servis
Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.
Tel: 02124657901
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH ZAMBAK SOK NO:44 D:1 YENİBOSNA İSTANBUL

- **Servis Adı: KOSOVA GİLAN TEKNİK**
- **Telefon No: 02242456891**
- **Adres:** HÜRRİYET MAHALLESİ MİRAPLIKÖPRÜ CADDESİ NO: 56/A NİLÜFER BURSA

- **Servis Adı: MURAT OĞUZ**
- **Telefon No: 0352 232 16 39**
- **Adres:** YANIKOĞLU MAH. ŞADIRVAN SOKAK ENDER APT. NO. 4 ERCİYES/KAYSERİ

- **Servis Adı: Şİ-VE ELEKTRONİK-TUNCAY MUTAF**
- **Telefon No: 0462 721 26 22**
- **Adres:** MERKEZ MAH. ESKİ SÜRMENE CAD. TERZİ İBRAHİM SOK. NO.15/B / ARAKLI TRABZON

weewell

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Malın Cinsi: Ateş Ölçen Cihazlar
Markası: Weewell
Modeli: WTN550
Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün
Bandrol ve Seri No:

İthalatçi Firmanın:
Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404
Yeşilköy İstanbul Türkiye
Telefonu: 0212 465 38 96
Faks: 0212 465 38 97
e-posta:info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

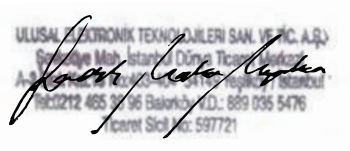

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
02124657901
www.weewell.com